

# User Manual

## GSH 3.2 | SMART WI-FI HEATER





## Q. Table of Content / Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse

### English

Safety Instructions .....	4-5
Overview .....	6
Operation .....	7-9
Specifications .....	10
Other .....	11

### Svenska

Säkerhetsinstruktioner .....	12-13
Överblick .....	14
Användning .....	15-17
Specifikationer .....	18
Övrigt .....	19

### Norsk

Sikkerhetsinstruksjoner .....	20-21
Oversikt .....	22
Bruk .....	23-25
Spesifikasjoner .....	26
Annet .....	27

## Q. Safety Instructions

- Make sure that the outlet voltage corresponds with the voltage specified on the product label, and that the outlet is earthed.
- To protect against fire, electric shock and personal injury do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid.
- Unplug the apparatus from the electrical outlet when not in use and before cleaning.
- Allow the product to cool down before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Use of accessories not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury.
- Do not use appliance for other than what it is made for.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or instruction by a person responsible for their safety. Children must always be supervised.
- This apparatus is intended for domestic use only, and under normal circumstances.
- Clean with soft cloth and detergent.
- Do not use outdoors.
- Do not operate this appliance if the cable or plug is damaged.
- Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
- Repair malfunctioned product or damaged cable only by authorized service representative. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
- Switch off the power supply and unplug from the mains socket when not in use, before cleaning or changing accessories.
- Do not install the heater right below a socket.
- To prevent overload and blown fuses, do not plug other appliances into same outlet (receptacle).
- Put the cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.

## Q. Safety Instructions

- NEVER use this heater where it may come into contact with water i.e. bathroom, shower room, kitchen.
- Children should be closely supervised at all times when they are near any electrical appliance.
- Do not cover. NEVER use the heater to dry clothes or similar articles.
- Do not touch the hot surfaces.
- Do not position the appliances close to curtains or other combustible materials. Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at least one meter away from the heater.
- Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.
- Do not use the appliances with a programmer, timer or any other devices that switches the appliances on automatically.
- Do not pack together for storage until the heater cools down; store the heater in a cool dry location when not in use.
- Do not use extension cable.
- Always operate on a flat horizontal surface.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
- The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by unplugging the appliance and vacuum cleaning air vents and grilles.
- Always use the heater in an upright position.
- Do not use the appliance in rooms' less than 4 m<sup>2</sup> area.
- To disconnect the appliance, switch it OFF and then remove the plug from outlet. Do not pull out the cord because this could damage it.




## Glass heater:

1. Air outlet
2. Display
3. Power switch
4. Foot

## Control panel:

5. Temperature
6. Wi-Fi status
7. Working status
8. Lock
9. Timer
10. Comfort Mode
11. Eco Mode
12. Anti-Frost Mode
13. Setting
14. Up
15. Down
16. Power switch/WIFI setting

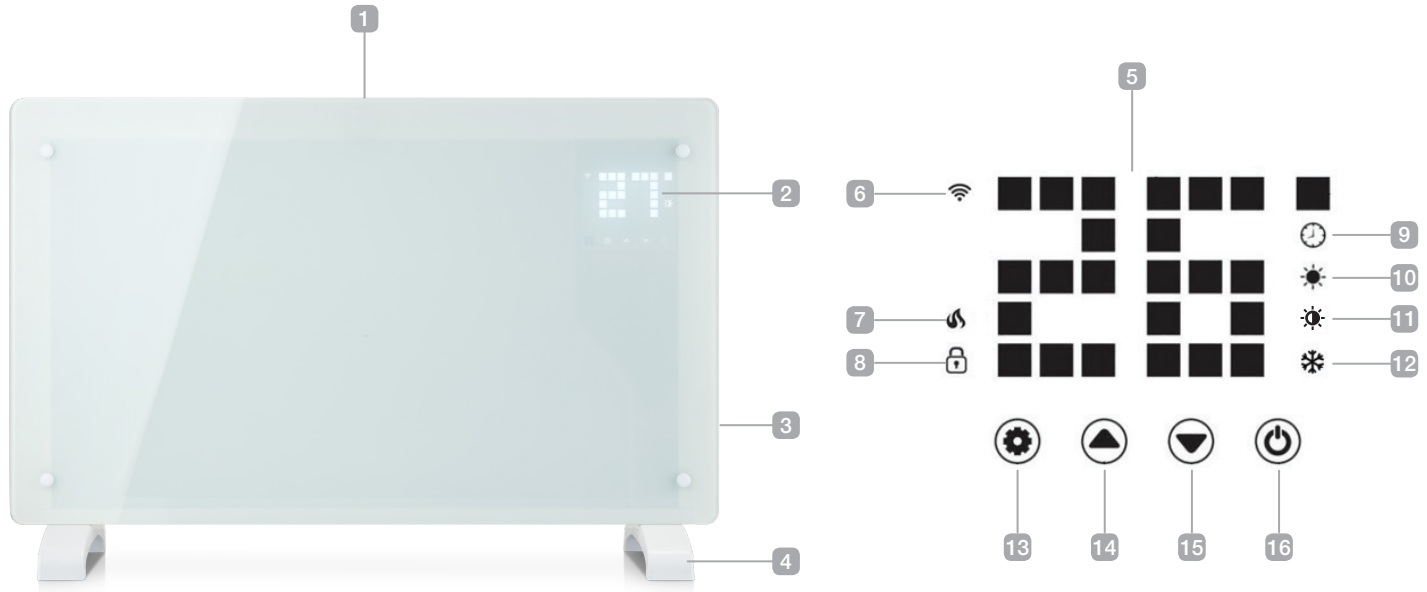

**Get Started:**

1. Remove all packaging material from the heater.
2. Follow the assembly instructions on this and the next page to install it.
3. Ensure that the heater is turned off. You turn it off by pressing down the power switch.
4. Connect the power cable to a wall outlet and press the power switch upwards to start the heater.
5. When you are finished using the heater: Turn it off and unplug the power cable from the wall outlet.

**Feet Assembly:**

1. Put the product upside down on a soft cotton cloth or carpet.
2. Fix the feet to the base of the heater using the screws provided. Line up the holes in the base with the holes in feet, put the screws through the holes and tighten with a screwdriver.

**Note:** This product must not be used on a floor without the feet being firmly attached.

**Wall Mounting:**


1. Take out 4 brackets, 6 expansion screws and 6 screws out from the box. Fix 2 brackets onto the wall according to the picture below.








2. Fix another 2 brackets onto the bottom of heater.

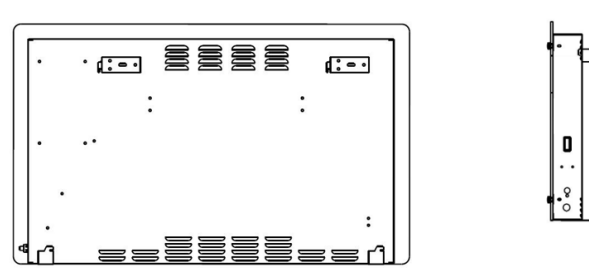

3. Hold the side of the heater, slide the bracket into the locking slot on the back of the heater, as depicted in the picture below.



### Control panel:

1. Turn the heater on by pressing the power switch in the side. the heater starts in standby mode. The display will light up, and show the current temperature of the room. The wifi icon flash to wait for connecting.
2. Press the ON/OFF button to start the heater. You will see the heating icon  is light up. This means the device start working.  
Note: The heating icon  will not light up if the room temperature is higher than setting temperature.
3. To change heating mode, press the setting button, and press UP/DOWN to cycling the modes: low mode , high mode  and anti-frost mode .
4. To adjust the setting temperature, press the setting button, when the temperature flash, use the UP/DOWN buttons to adjust the temperature. Temperature range is from 5°C–50°C.
5. To set the timer, press the setting button, when the timer flash, use the UP/DOWN buttons to adjust the timer. Timer range is 1 – 24 hours. The timer will flash as you set them, after a few seconds it will return to temperature, the heater will heat until the time has elapsed. The timer icon on the screen will show that the timer has been set.
6. To set the child lock, press and hold the UP button. The lock icon will appear on the screen and the control panel will be locked. To cancel the child lock, press and hold the down button, the lock icon will disappear, the control panel can be used again.

### Cleaning:

- To maximize the efficiency of the heater, it should be cleaned regularly.
1. Turn heat switches off. Unplug the heater from the wall outlet and allow it to cool.
  2. Wipe surfaces with a soft, damp cloth. Do not use detergent or abrasives as this will scratch the surface.  
**Note:** Do not immerse the heater in water or any other liquids. Never let any water come inside the apparatus.  
**Note:** Do not use the heater in extremely dusty environments.
  3. Allow the surface to fully dry before you start the heater again.

### Storing:

- When not in use: Cover the heater and store it in a clean, cool and dry area.



## Q. Operation

### How to use the app:

→ The heater has built in Wifi module and firmware, which support user control of the air heater via an application on your mobile phone (will be called “app” in the following instructions). Before you can control your air heater with the app, it needs to be connected to a network.

1. Download the “**Smart Life**” app on Google Play or App Store.
2. Enable Wifi on your mobile phone. Choose and connect your mobile phone to a network.



3. Register in the app “**Smart Life**”, sign in with user name and password.

Note: Only supports English letters in the password.

4. Press ON/OFF button on the control panel for 5 seconds to make the air heater enter configuration mode. In configuration mode, the Wifi indicator will rapidly flash.
5. Press “Add device” in the APP and find the device “Heater” in “Small Home Appliance”.

6. Choose your network in the list. Type the password for the network.

Note: Only supports English letters in the wifi password.

7. Press the “Confirm” button. The app will automatically interact with the air heater and guide it to connect to the target network.

**Note:** The Wifi has to be protected with a password. Open Wifi networks will not work.

**Note:** It may take about 30 seconds to connect.

**Note:** First time you connect the devices, you must keep the mobile phone and air heater close to each other (maximum 20 m distance).

- If the Wifi icon stop flashing, it means that the appliance was connected successfully to the Wifi.
- If the Wifi indicator is *off*, it means that the Wifi connection failed. In this case, please try again by following step 4-6.

8. Tap the heater icon to enter the main interface and control the heater.

**Note:** If the heater is connected to a network, you can monitor and control the heater out of home.

9. For more instruction of the APP, pls refer to the APP instruction.



## Q. Specifications

Product name	GSH 3.2
Power supply	AC 230 V, 50/60 Hz
Effect	Max. 2000 W
Cord length	150 cm
Including in packaging	Glass heater Floor stand Assembly accessories User manual
Size	780 x 240 x 520 mm
Weight	8.5 kg

### Copyright:

This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no 556520-4137.

### Recycling:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.



### Law and Safety:

The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.



### Statement:

This manual does not provide any warranty or related declarations. All information in this manual including the product specification, pictures and literatures is just for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to update contents of this manual without further notice.

## Q. Säkerhetsinstruktioner

- Kontrollera att spänningen i vägguttaget är den som anges på märkskylten på radiatorn, och att uttaget är jordat.
- Doppa aldrig ned sladden, stickproppen eller radiatorn i vatten eller annan vätska. Risk för brand, elektrisk stöt och personskada!
- Dra ur stickproppen ur vägguttaget när radiatorn inte ska användas och före rengöring.
- Låt radiatorn svalna före rengöring och innan du demonterar eller monterar delar.
- Användning av andra tillbehör än sådana som rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elektrisk stöt och personskada.
- Kontrollera att radiatorn eller delar av den inte placeras nära värmekällor såsom ugn eller öppen eld.
- Radiatorn får inte användas till annat än det den är avsedd för.
- Radiatorn får inte användas av personer (gäller även barn) som saknar kunskap om och erfarenhet av hur den används, annat än under uppsikt av någon som kan ge instruktioner och ansvarar för säkerheten. Barn ska alltid hållas under uppsikt när de vistas i närheten av radiatorn.
- Den här radiatorn är endast avsedd för hushållsbruk och användning under normala förhållanden.
- Torka ren med en mjuk trasa och rengöringsmedel.
- Radiatorn får inte användas utomhus.
- Radiatorn får inte användas om nätsladden eller stickproppen är skadad.
- Skydda radiatorn och kabeln från överdriven värme, vassa föremål och annat som kan orsaka skada på produkten.
- Trasig radiator och nätsladd får endast repareras av behörig servicetekniker. Skadad nätsladd ska bytas. Detta måste göras av tillverkaren eller annan behörig servicetekniker.
- Kontrollera att brytaren på radiatorn är frånslagen innan du kopplar in den till strömförsörjningen.
- Bryt strömförsörjningen och dra ur stickproppen ur vägguttaget när radiatorn inte ska användas, före rengöring och vid byte av tillbehör.
- Montera inte radiatorn direkt under ett uttag.
- Undvik problem med överlast och trasiga säkringar genom att inte koppla in andra apparater till samma vägguttag.
- Se till att sladden inte ligger i vägen där man går, så att ingen snubblar på den.

## Q. Säkerhetsinstruktioner

- Den här radiatorn får inte användas i utrymmen där den kan komma i kontakt med vatten, t ex i badrum, duschrum och kök.
- Barn som befinner sig i närheten av elektrisk apparat måste stå under uppsikt.
- Radiatorn får inte övertäckas. Radiatorn får inte användas för torkning av kläder och liknande.
- Rör inte vid den varma ytan.
- Placera inte radiatorn nära gardiner eller andra brännbara föremål. Brännbara föremål såsom möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder, gardiner och liknande får inte placeras närmare radiatorn än en (1) meter.
- Se till att händerna är torra när du ska ändra på någon brytare på radiatorn eller vidröra stickpropp och andra delar i strömförsörjningen.
- Använd inte programmeringsenhet, timer eller annan anordning som kopplar in och ur radiatorn automatiskt.
- Tänk på att inte täcka över ventilationsöppningar på radiatorn, så minskar du risken för brand. Radiatorn får inte placeras i sängen, soffan eller på andra mjuka platser där




- ventilationsöppningarna kan täppas igen.
- Radiatorn får inte ställas undan innan den svalnat. Förvara den på en sval och torr plats när den inte används.
- Använd inte förlängningskabel.
- Radiatorn ska stå på ett plant och horisontellt underlag.
- Stick inte in och låt inte främmande föremål komma in genom ventilationsöppningar på radiatorn, eftersom de kan orsaka.
- Använd inte i utrymmen där bensin, färg eller andra brandfarliga vätskor används eller förvaras.
- Den vanligaste orsaken till överhettning är damm eller ludd som samlats i apparaten. Se till att detta avlägsnas regelbundet genom att dra ur kontakten och dammsuga luftintag och galler.
- Använd alltid radiatorn i ett upprätt läge.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m<sup>2</sup>.
- För att koppla bort apparaten, stäng AV (OFF) den och dra ur kontakten ur vägguttaget. Dra inte i sladden, då detta kan skada den.

### Glas värmare:

1. Luftuttag
2. Display
3. Strömbrytare
4. Fot

### Kontrollpanel:

5. Temperatur
6. Wi-Fi-status
7. Arbetsstatus
8. Lås
9. Timer
10. Högt läge
11. Lågläge
12. Anti-Frost Mode
13. Inställning
14. Upp
15. Ner
16. Strömbrytare / WIFI-inställning

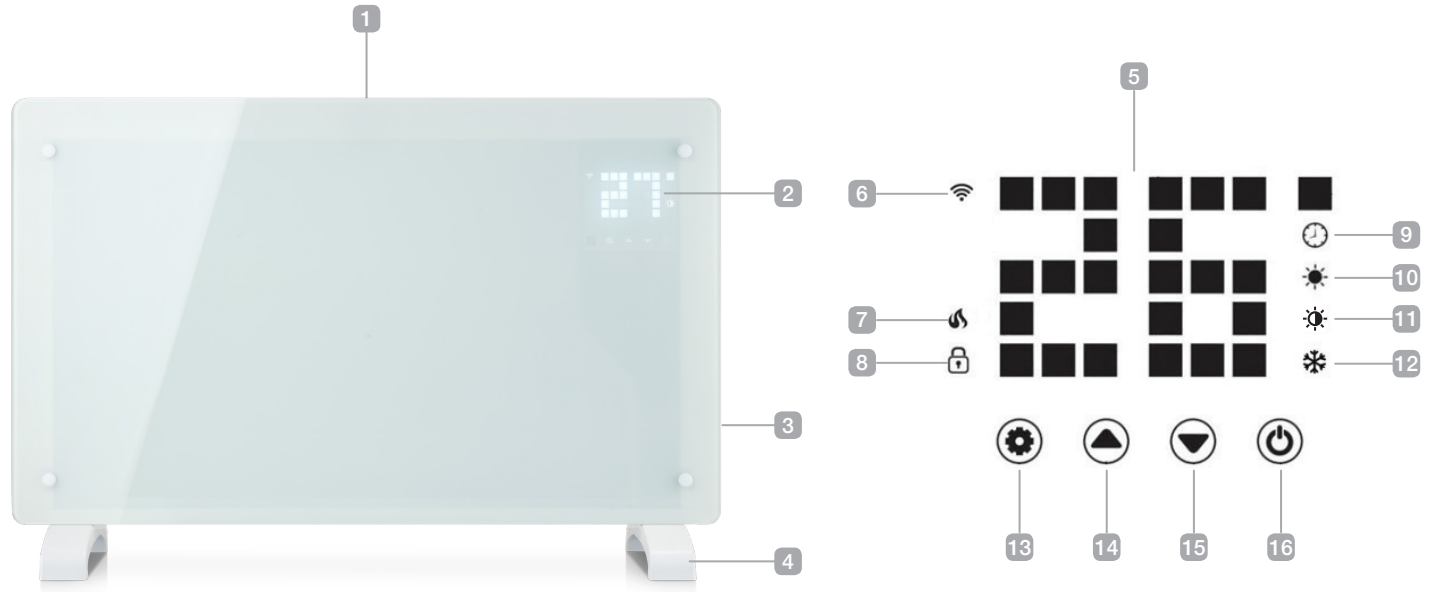

## Q. Användning

### Kom igång:

1. Ta bort allt förpackningsmaterial från elementet.
2. Följ monteringsinstruktionerna på denna och nästa sida för att installera elementet.
3. Se till att elementet är avstängt. Du stänger av det genom att trycka ner strömbrytaren.
4. Anslut strömkabeln till ett vägguttag och tryck upp strömbrytaren.
5. När du är klar med användningen: Stäng av elementet och dra ur strömkabeln från vägguttaget.

### Fotmontering:

1. Sätt produkten upp och ned på en mjuk bomullstrasa eller matta.
  2. Fixa fötterna till värmaren med hjälp av de medföljande skruvarna. Lina hålen i basen med hålen i fötterna, sätt skruvarna genom hålen och dra åt med en skruvmejsel.
- Obs!** Denna produkt får inte användas på golv utan att fötterna är ordentligt fastsatta.

### Väggmontering:


1. Ta ut 4 fästen, 6 expansionsskruvar och 6 skruvar ur lådan. Fäst 2 fästen på väggen enligt bilden nedan.



2. Fixera ytterligare 2 fästen på botten av värmaren.



3. Håll sidan av värmaren, glida in i spärrplatsen på baksidan av värmaren, enligt bilden på bilden nedan.

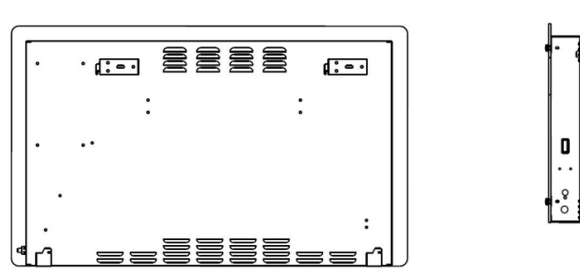

### Kontrollpanel:

1. Slå på värmaren genom att trycka på strömbrytaren på sidan. värmaren startar i vänteläge. Displayen tänds och visar rummets aktuella temperatur. Wi-Fi-ikonen blinkar för att vänta på att ansluta.
2. Tryck på knappen ON / OFF för att starta värmaren. Du kommer se att uppvärmningsikonen 🔥 lyser. Detta betyder Enheten börjar fungera.  
Obs! Värmepekeken lyser inte om rumstemperaturen är högre än inställningstemperaturen.
3. För att ändra värmemodus, tryck på inställningsknappen och tryck UP / DOWN för att cykla lägena: lågläge ☀️, högt läge 🌞 och frostskyddsläge ❄️.
4. För att justera inställningstemperaturen, tryck på inställningsknappen, när temperaturen blinkar, använd UP / DOWN-knapparna för att ställa in temperaturen. Temperaturområdet är från 5 °C -50 °C.
5. För att ställa in timern, tryck på inställningsknappen, när timern blinkar, använd UPP / NED knapparna för att justera timern. Timer intervallet är 1 - 24 timmar. Timern blinkar när du ställer in dem, efter några sekunder kommer den att återgå till temperaturen, värmaren värms tills tiden har gått. Timer ikonen på skärmen visar att timern har ställts in.
6. För att ställa in barnlås, tryck och håll upp UP-knappen. Låsikonet visas på skärmen och kontrollpanelen låser sig. För att avbryta barnlås, tryck och håll ned-knappen nedtryckt, låsikonen försvinner, kontrollpanelen kan användas igen.

### Rengöring:

- För att maximera effektiviteten av elementet bör det rengöras regelbundet.
1. Stäng av elementet och koppla ur det från eluttaget. Låt det svalna innan du påbörjar något underhåll.
  2. Torka av ytorna med en mjuk, något fuktig trasa. Använd inte rengörings- eller slipmedel då det kommer repa ytan. Anmärkning: Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska. Låt aldrig vatten komma in i apparaten. Anmärkning: Använd inte elementet i extremt dammiga miljöer.
  3. Tillåt ytan att torka helt innan du startar elementet igen.

### Förvaring:

- När du inte använder produkten: Täck elementet och förvara det i ett rent, svalt och torrt utrymme.




### Så här använder du appen:

- Värmaren har inbyggd Wifi-modul och fast programvara, som stöder användarens kontroll av luft värmaren via en applikation på din mobiltelefon (kallas "app" i följande instruktioner). Innan du kan styra din luft värmare med appen måste den anslutas till ett nätverk.
1. Hämta appen "**Smart Life**" på Google Play eller App Store.
  2. Aktivera WiFi på din mobiltelefon. Välj och anslut din mobiltelefon till ett nätverk.
  3. Registrera i appen "**Smart Life**", logga in med användarnamn och lösenord.  
Obs! Stöder endast engelska bokstäver i lösenordet.
  4. Tryck på ON / OFF-knappen på kontrollpanelen i 5 sekunder för att få värmeelementet i konfigurationsläge. I konfigurationsläget blinkar Wifi-indikatorn snabbt.
  5. Tryck på "Lägg till enhet" i APP och hitta enheten "Värmare" i "Liten hushållsapparat".
  6. Välj ditt nätverk i listan. Skriv lösenordet för nätverket.  
Obs! Stöder endast engelska bokstäver i wifi-lösenordet.
  7. Tryck på "Bekräfta" -knappen. Appen kommer automatiskt att interagera med luft värmaren och styra den för att ansluta till målnätet.  
Obs! Wifi måste skyddas med ett lösenord. Öppna Wifi-nätverk fungerar inte.  
Obs! Det kan ta ungefär 30 sekunder att ansluta.  
Obs! Första gången du ansluter enheterna måste du hålla



- mobiltelefonen och luft värmaren nära varandra (max 20 m avstånd).
- Om Wifi-ikonen slutar blinka betyder det att apparaten var ansluten till Wifi.
- Om Wifi-indikatorn är av betyder det att Wifi-anslutningen misslyckades. I det här fallet, försök igen med Följande steg 4-6.
8. Peka på värmepikonen för att komma in i huvud gränssnittet och kontrollera värmaren.  
Obs! Om värmaren är ansluten till ett nätverk kan du övervaka och styra värmaren hemifrån.
  9. För mer information om appen, se APPENS instruktioner.

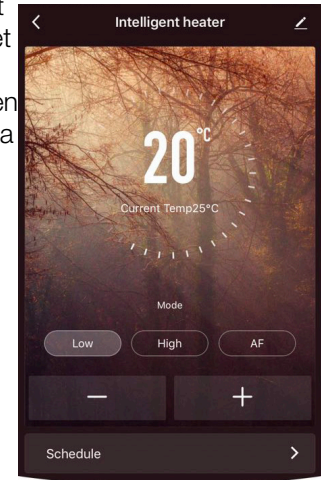

## Q. Specifikationer

Produktnamn	GSH 3.2
Strömförsörjning	AC 230 V, 50/60 Hz
Effekt	Max. 2000 W
Sladdlängd	150 cm
Inkluderat i förpackningen	Konvektionselement Golvställ Monteringstillbehör Användarmanual
Storlek	780 x 240 x 520 mm
Vikt	8.5 kg

### Upphovsrätt:

Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. nr 556520-4137.

### Återvinning:

Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor.



### Lag och säkerhet:

CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.



### Meddelande:

Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast exempel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

## Q. Sikkerhetsinstruksjoner

- Kontroller at spenningen i strømmettet tilsvarer spenningen som er angitt på produktskiltet.
- For å hindre brann, elektrisk støt og personskade må du ikke senke ledningen, pluggen eller apparatet ned i vann eller annen væske.
- Trekk ut apparatets plugg fra stikkontakten når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- La produktet kjøle seg ned før du setter på eller tar av deler, og før rengjøring.
- Hvis produktet eller ledningen er skadd eller ikke fungerer, skal det kun repareres av produsenten eller en autorisert representant for å unngå ulykker.
- Bruk av utstyr som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.
- Sørg for at produktet eller deler av det ikke plasseres nær varmekilder, som f.eks. ovn eller åpen ild.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det er beregnet for.
- Dette apparatet er kun beregnet for hjemmebruk og under normale forhold.
- Rengjør med myk klut og vaskemiddel.
- Må ikke brukes utendørs.
- Ikke bruk dette apparatet hvis ledningen eller pluggen er skadd.
- Hold apparatet og ledningen unna varmekilder, skarpe gjenstander og andre ting som kan forårsake skade.
- Defekt apparat eller skadd ledning skal kun repareres av en autorisert servicerepresentant. Hvis strømledningen er skadd må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Sørg for at apparatet er slått AV før du setter pluggen i stikkontakten.
- Slå av apparatet og trekk pluggen ut av stikkontakten når det ikke er i bruk, før rengjøring eller skifte av utstyr.
- Ikke plasser varmeovnen rett under en stikkontakt.
- For å unngå overbelastning og at sikringen går, må du ikke koble to apparater til samme uttak (stikkontakt).
- Hold ledningen unna trafikkerte områder slik at folk ikke snubler i den.
- Kun for innendørs bruk.

## Q. Sikkerhetsinstruksjoner

- Varmeovnen må aldri brukes der den kan komme i kontakt med vann, f.eks. badetrom, dusjrom eller kjøkken.
- Barn må alltid ha tett tilsyn når de er i nærheten av elektriske apparater.
- Må ikke tildekkes. Varmeovnen må ALDRI brukes til å tørke klær eller lignende ting
- Ikke berør varme flater.
- Ikke plasser apparatet nær gardiner eller andre brennbare materialer. Hold brennbare materialer som møbler, puter, sengetøy, papir, klær, gardiner osv. på minst 1 meters avstand fra varmeovnen.
- Pass alltid på at du er tørr på hendene før du betjener eller justerer brytere på produktet eller berører pluggen og strømtilkoblinger.
- Ikke bruk apparatet med programmering, timer eller noen annen enhet som slår apparatet på automatisk.
- For å unngå fare for brann må du ikke blokkere inntak eller utløp på noen måte. Må ikke brukes på myke overflater, som f.eks. en seng, fordi åpningene kan bli blokkert.
- Må ikke settes bort til oppbevaring før



varmeovnen har kjølt seg ned, og lagre varmeovnen på et kjølig sted når den ikke er i bruk.


- Ikke bruk skjøteledning.
- Skal kun bruke på flatt, horisontalt underlag.
- Ikke stikk inn eller la fremmedlegemer komme inn i ventilasjons- eller utløpsåpninger fordi dette kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på apparatet.
- Må ikke brukes i områder hvor bensin, maling eller andre brennbare væsker brukes eller lagres.
- Den vanligste årsaken til overoppheting er ansamling av støv eller lo i apparatet. Sørg for at disse ansamlingene fjernes regelmessig ved å trekke ut apparatets plugg og støvsuge lufteåpninger og gitter.
- Varmeovnen skal kun brukes i oppreist stilling.
- Ikke bruk apparatet i rom som er mindre enn 4 m<sup>2</sup>.
- For å koble fra apparatet skal du slå det av og trekk pluggen ut av stikkontakten. Ikke trekk i ledningen fordi den kan bli skadd.

### Glass varmer:

1. Luft uttak
2. Utstilling
3. Strømbryteren
4. Fot

### Kontrollpanel:

5. Temperatur
6. Wi-Fi-status
7. Arbeidsstatus
8. Låse
9. Timer
10. Komfortmodus
11. Øko-modus
12. Anti-Frost Mode
13. Innstilling
14. Opp
15. Ned
16. Strømbryter / WIFI innstilling

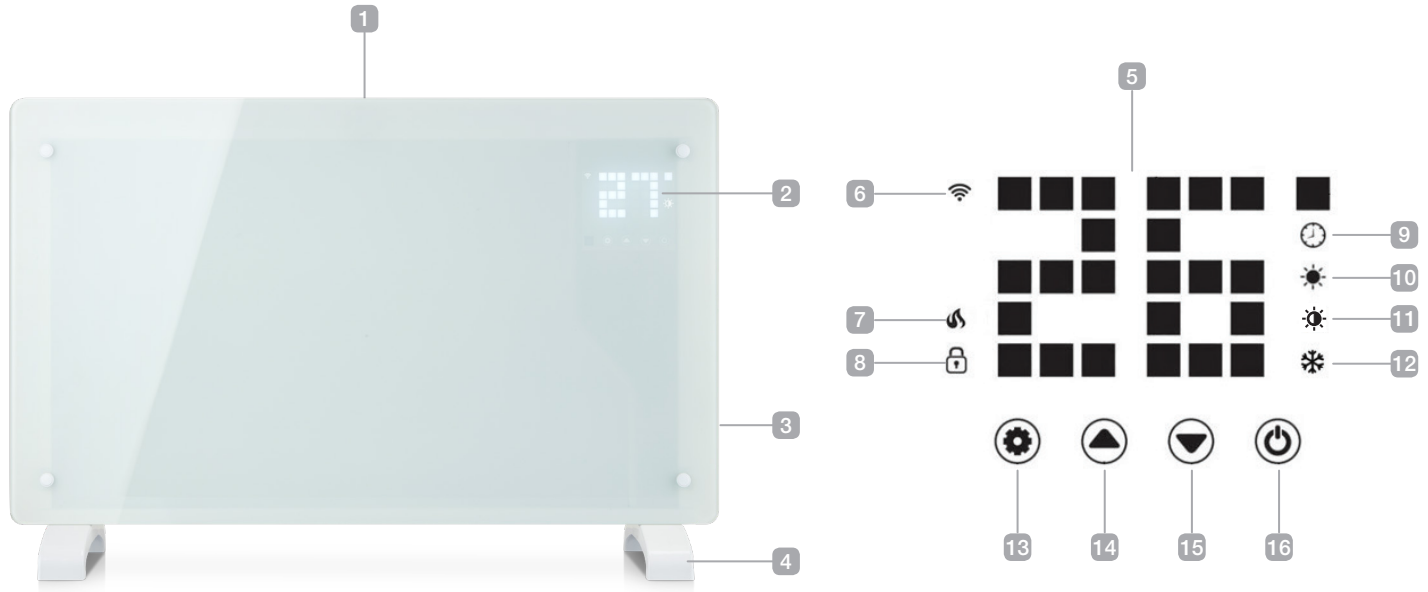

### Komme i gang:

1. Fjern all emballasje fra varmeren.
2. Følg monteringsinstruksjonene på denne og neste side for å installere den.
3. Kontroller at varmeren er slått av. Du slår den av ved å presse strømbryteren nedover.
4. Koble strømledningen til en stikkontakt, og press strømbryteren oppover for å starte varmeren.
5. Når du er ferdig med å bruke varmeren: Slå den av og plugg ut strømledningen fra stikkontakten.

### Føtter montering:

1. Legg produktet opp ned på en myk bomullsklut eller teppe.
2. Fest føttene til bunnen av varmeapparatet ved å bruke skruene som følger med. Still hullene i bunnen med hullene i føttene, sett skruene gjennom hullene og stram med en skrutrekker.  
Merk: Dette produktet må ikke brukes på et gulv uten at føttene er ordentlig festet.

### Veggmontering:


1. Ta ut 4 beslag, 6 ekspansjons skruer og 6 skruer ut av esken. Fest 2 beslag på veggen i henhold til bildet nedenfor. Fix another 2 brackets onto the bottom of heater.







2. Fest ytterligere 2 beslag på bunnen av varmeren.

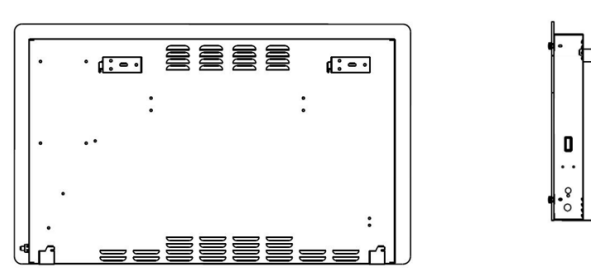

3. Hold på siden av varmeren, skyv braketten inn i låse sporet på baksiden av varmeren, som vist på bildet nedenfor.



### Kontrollpanel:

1. Slå på varmeren ved å trykke på strømbryteren i siden. varmeapparatet starter i standby-modus. Displayet lyser og viser gjeldende temperatur på rommet. Wi-Fi-ikonet blinker for å vente på tilkobling.
2. Trykk på ON / OFF-knappen enheten begynner å fungere. å starte varmeren. Du vil se at varmeikonet lyser.  
Merk: Varmeikonet lyser  ikke hvis romtemperaturen er høyere enn innstillings temperaturen.
3. For å endre varmemodus, trykk innstillings knappen, og trykk UP / DOWN for å sykle modusene: lavmodus , høy modus  og frostmodus .
4. For å justere innstillings temperaturen, trykk innstillings knappen, når temperaturen blinker,
5. Bruk OPP / NED knappene for å justere temperaturen. Temperaturområdet er fra 5 °C -50 °C.
6. For å stille inn tidtakeren, trykk på innstillings knappen, når tidsuret blinker, bruk OPP / NED knappene for å justere timeren. Timer området er 1 - 24 timer. Timeren blinker mens du setter dem, etter noen sekunder vil den gå tilbake til temperaturen, varmen vil varme inntil tiden er gått. Timer ikonet på skjermen viser at timeren er innstilt.
7. For å sette barnelåsen, trykk og hold inne OP-knappen. Låsikonet vises på skjermen, og kontrollpanelet blir låst. For å avbryte barnelås, trykk og hold nede-knappen, lås ikonet forsvinner, kontrollpanelet kan brukes igjen.

### Rengjøring:

- Varmeren bør rengjøres regelmessig for å oppnå full driftseffektivitet.
1. Slå av varmebryterne. Plugg ut varmeren fra stikkkontakten og la den kjøles ned.
  2. Tørk av overflatene med en myk, fuktet klut. Ikke bruk rengjørings- eller skrubbemidler, ellers vil overflaten ripes opp.  
**Merk:** Ikke senk varmeren ned i vann eller annen væske. Vann må aldri få lov til å trenge inn i apparatet.  
**Merk:** Ikke bruk varmeren i ekstremt støvete miljøer.
  3. La overflaten tørke helt før du starter varmeren igjen.

### Oppbevaring:

- Når den ikke er i bruk: Dekk til varmeren og oppbevar den på et rent, kjølig og tørt område.



### Slik bruker du appen:

→ Varmeapparatet har innebygd Wifi-modul og fastvare, som støtter brukerkontroll av luftvarmeren via et program på mobilen din (vil bli kalt "app" i følgende instruksjoner). Før du kan kontrollere luftvarmeren din med appen, må den være koblet til et nettverk.

1. Last ned appen "**Smart Life**" på Google Play eller App Store
2. Aktiver Wifi på mobiltelefonen din. Velg og koble mobiltelefonen til et nettverk.
3. Register i appen "**Smart Life**", logg inn med brukernavn og passord.  
Merk: Støtter kun engelske bokstaver i passordet
4. Trykk på ON / OFF-knappen på kontrollpanelet i 5 sekunder for å få luftvarmeren inn i konfigurasjons modus. I konfigurasjons modus blinker Wifi-indikatoren raskt.
5. Trykk på "Legg til enhet" i APP og finn enheten "Varmeapparat" i "Små husholdningsapparater"..
6. Velg nettverket ditt i listen. Skriv inn passordet for nettverket.  
Merk: Støtter kun engelske bokstaver i wifi-passordet.
7. Trykk på "Bekreft" -knappen. Appen vil automatisk samhandle med luftvarmeren og veilede den for å koble til målnettverket.

**Merk:** Wifi må beskyttes med et passord. Åpne Wifi-nettverk vil ikke fungere.

**Merk:** Det kan ta omtrent 30 sekunder å koble til.



**Merk:** Første gang du kobler enhetene, må du holde mobiltelefonen og luftvarmeren nær hverandre (maks. 20 m avstand).

- Hvis Wi-Fi-ikonet slutter å blinke, betyr det at apparatet var koblet til Wi-Fi.
  - Hvis Wifi-indikatoren er slått av, betyr det at Wifi-tilkoblingen mislyktes. I dette tilfellet, prøv igjen vedFølg trinn 4-6.
8. Trykk på varmerikonet for å gå inn i hovedgrensesnittet og kontroller varmeren.  
Merk: Hvis varmeapparatet er koblet til et nettverk, kan du overvåke og styre varmeren hjemmefra.
  9. For mer instruksjon av programmet, pls henviser til APP instruksjon.



## Q. Spesifikasjoner

Produktnavn	GSH 3.2
Strømtilførsel	AC 230 V, 50/60 Hz
Effekt	Maks. 2000 W
Ledningslengde	150 cm
Følger med pakken	Glassvarmer Gulvstativ Monteringstilbehør Brukerhåndbok
Størrelse	780 x 240 x 520 mm
Vekt	8.5 kg

### Copyright:

Opphavsretten til denne håndboken eies av CI-nr. no 556520-4137. Ingen del av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte uten skriftlig godkjenning fra CI-nr. 556520-4137.

### Gjenvinning:

Dette produktets innpakkingsmaterialer er resirkulerbart og kan gjenvinnes. Dette produktet og tilbehøret som er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold til lokale lover og regler rundt gjenvinning.



Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.

### Lover og sikkerhet:

CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold til de gjeldende reguleringene for elektromagnetiske felt, noe som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.



### Erklæring:

Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder og litteratur er bare til referanse, og CI-nr. 556520-4137 forbeholder seg retten til å endre i denne håndboken uten varsel.

Företagsgatan 69  
504 64 Borås  
Sweden